


## Lift – Toalett – SilverCare




## 1. Jelölje be a berendezés tengelyközepét

Jelölje be a falon a kívánt helyre a tengelyközepet egy vízmérték segítségével. Húzzon egy megfelelő hosszúságú vonalat a falra.

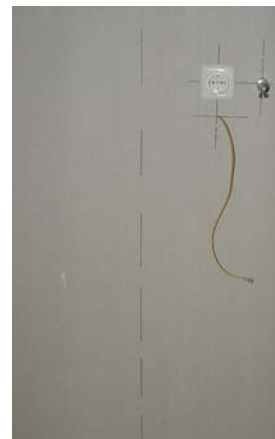

## 2. Jelölje be a rögzítéshez a magasság vonalat (méretrajz alapján)

Jelölje be a kellő magasságot a tengelyközéppont mentén. Egy vízmérték segítségével hosszabbítsa meg a bejelölést jobb és bal irányba.

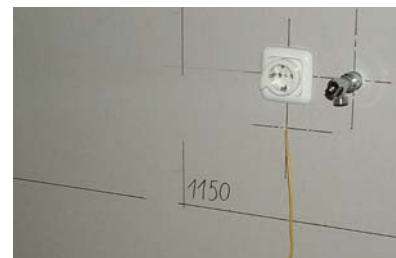


## 3. Jelölje be a rögzítéshez szükséges fali furatokat (furatsablon alapján)

Helyezze a sablont a függőleges és vízszintes jelölésekhez. Jelölje be a falon a négy rögzítési pontot.





furatsablon

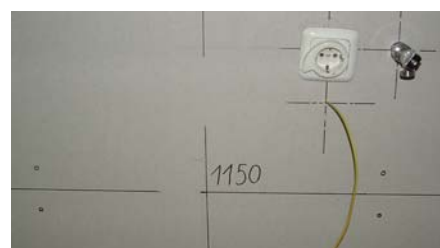

## 4. A falrögzítő elem felszerelése

A csomagolásban található rögzítő elemet a mellékelt csavarok segítségével szerelje fel.

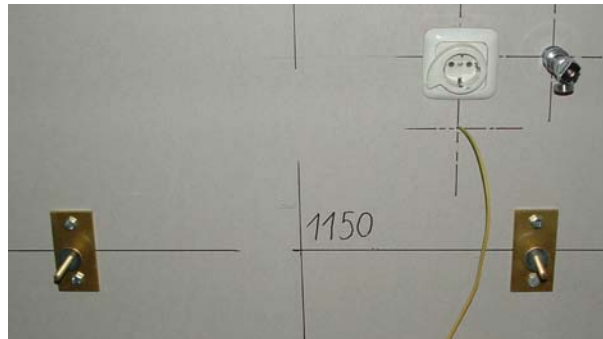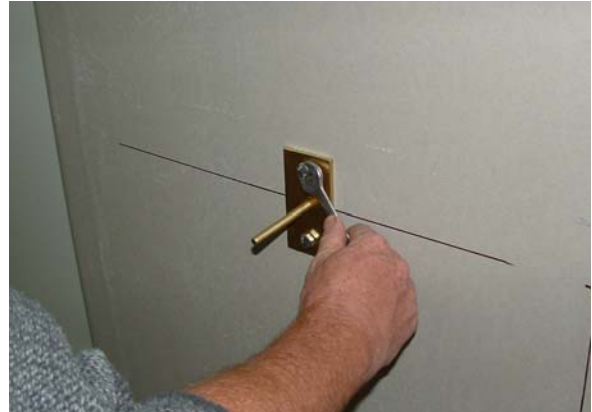


## 5. Jelölje be a rögzítéshez szükséges fali furatokat (furatsablon alapján)

Helyezze a sablont a padlóra úgy, hogy annak középponti jelölése a megjelölt középtengelyen legyen. Jelölje be a padlón a négy rögzítési pontot.




## 6. A padlórögztítő elem lyukfuratainak elkészítése

A csomagolásban található rögzítő elemet a mellékelt csavarok segítségével szerelje fel. (A tartóelem két kis lyukfurata a falhoz essen)

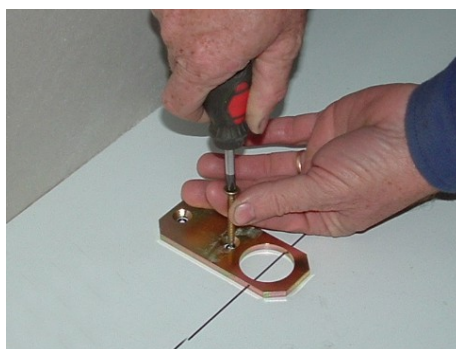

## 7. A padlórögztítő elem rögzítése

A tartóelem nagy átmérőjű lyukfuratába helyezze el először a gumi, majd a fém alátétet.

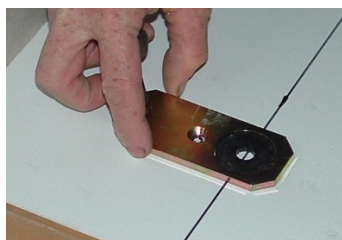

## 8. A kifolyócső-rögztítő lyukfuratainak elkészítése



## 9. A WC kerámia felszerelése

a) Csatlakoztassa a vízbefolyó csövet (fehér) a kerámiára.

b) Csatlakoztassa a kifolyócsövet (fekete) a kerámiára, és a mellékelt szorító bilinccsel rögzítse azt.

c) A kerámiát rögzítse a felfogató csavarokhoz.

d) A vízbefolyó csövet csatlakoztassa az öblítő tartályhoz, rögzítse a mellékelt szorító bilinccsel.





## 10. A felső burkolat eltávolítása

Az oldal csavarok eltávolításával a felső burkolati felület azonnal eltávolítható.



## 11. A kifolyócső csatlakoztatása a szennyvíz vezetékhez





## 12. A Lift – Toalett rögzítése a falhoz

a.) A berendezést helyezze a falhoz, a korábban rögzített tartóelemek csavarjait illessze a megfelelő lyukfuratokba.




b.) A csomagolásban lévő csavaranyákkal rögzítse a szerkezetet.

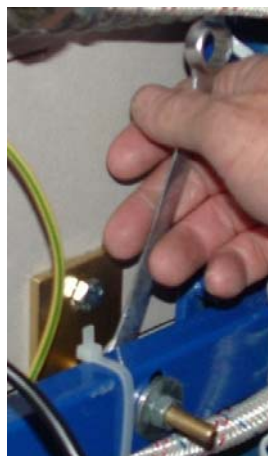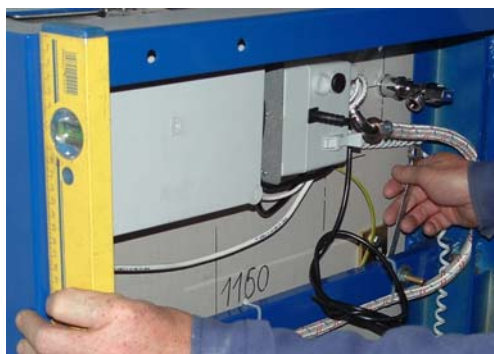


### 13. A hálózati vízvezeték csatlakoztatása

Csatlakoztassa flexibilis csövet sarokszelephez. Ehhez használja a csomagolásban található szűkítő csatlakozót (3/8"-1/2").

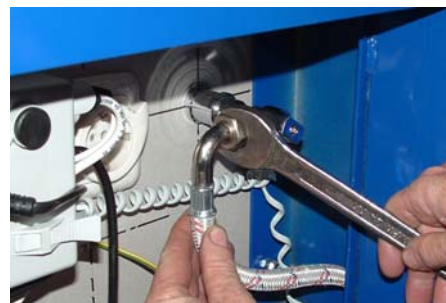

### 14. A védőföld csatlakoztatása

A védőföldelés vezetékét a megfelelő jelzésű csatlakozóhoz kell rögzíteni.

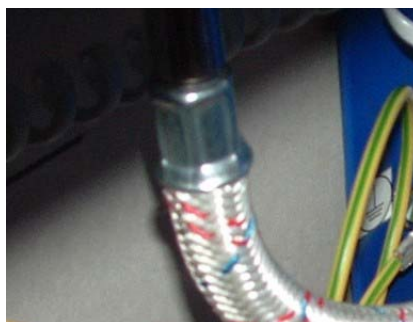

### 15. Az elektromos áram csatlakoztatása

A Lift - Toalettet egy védőföldeléssel állított csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni.



## 16. A berendezés leellenőrzése

- a). Ellenőrizze le a ki- és befolyó csövek tömítését
- b). Ellenőrizze le az öblítőtartály vízszintjét
- c). Ellenőrizze le az elektronikai funkciókat (magasság; dőlés; öblítés)

## 17.A felső burkolat visszaszerelése

